




家庭用

ふとん乾燥機 FTK-270

取扱説明書

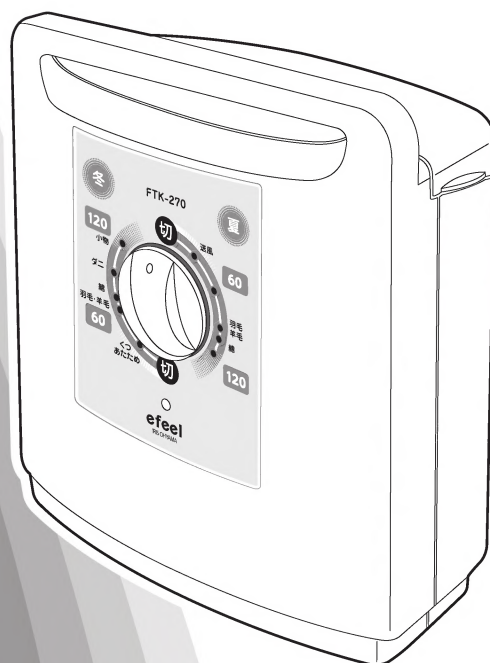

もくじ

ページ

安全上のご注意	2
各部の名称	4
お使いになる前に	5
使い方	6
お手入れ	11
故障かな?と思ったら	13
仕様・保証とアフターサービス	15

- このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

この商品は、海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

efeel

IRIS OHYAMA

安全上のご注意

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

図記号の意味



してはいけない「禁止」内容です。



しなければならない「強制」内容です。



警告



禁止


- 運転中や運転直後に、ふとんの中に入らない
(ペットなども入れない)
やけどの原因になります。
- お子さまだけで使ったり、幼児の手の届くところに置かない
感電・やけどの原因になります。
- 吸込口や吹出口をふさいだり、金属物などの異物を入れない
感電や異常過熱による発火の原因になります。
- 油類が付着した衣類を乾燥しない
(食用油、機械油、ドライクリーニング油、カソリン、ベンジン、シンナー等が付着した衣類など)
自然発火や引火の原因になります。
- 分解・修理・改造をしない
火災・感電・けがの原因になります。
- 水をかけたり、水につけたりしない
感電・ショートの原因になります。
- 屋外や湿気の多い風呂やシャワー室などで使用しない
感電や漏電による火災の原因になります。
- 電源コードを傷つけない、束ねたまま使用しない
(重いものをのせない、無理に曲げない、引っ張らない)
破損して火災・感電の原因になります。
- 傷んだ電源プラグやコード、差し込みのゆるいコンセントを使わない
感電・ショート・発火の原因になります。
- ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない
感電・ショート・発火の原因になります。





必ず実施

- 交流100Vのコンセントを使用する
感電・ショート・発火の原因になります。

⚠ 警告

 必ず実施	●電源プラグの根元まで確実に差し込む 差し込むが不完全な場合、感電や発熱による発火の原因になります。
	●定期的に乾いた布で電源プラグのほこりを取る ほこりがたまると湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。
	●電源プラグを抜いてからお手入れする 感電の原因になります。

⚠ 注意

 禁止	●電気毛布やあんななど、他の熱機器と併用しない 火災の原因になります。
	●本体をふとんの中に入れない 火災の原因になります。
	●フィルターをはずしたまま運転しない 火災の原因になります。
	●引火性のもの（ガソリン、ベンジン、シンナーなど）の近くで使わない 火災の原因になります。
	●ホースやふたを持ってぶらさげない 落下してけがをしたり、床が破損する原因になります。
	●水滴が落ちるような洗濯物は乾燥させない 感電の原因になります。
	●革ぐつを乾燥しない くつの変形や変質の原因になります。
 必ず実施	●ふたやホースを持って持ち運ばない 本体が落下してけがの原因になります。（持ち運ぶときは、必ずハンドルを持ってください。）
	●電源プラグを持って抜く 電源コードを引っ張ると、破損して感電やショートの原因になります。
	●使い終わったら、電源プラグを抜く けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。
	●お手入れは、本体を冷ましてからおこなう 高温部に触れ、やけどの原因になります。（本体が冷めるまで約 30 分かかります。）

故障や破損を防ぐためにお守りください

このふとん乾燥機は家庭用です。ふとんの乾燥、付属品の使用目的以外の用途や業務用には使用しないでください。

- ホースを収納したまま運転しない
- ホースを強く引っ張らない

●吹出口を垂直に立ててふさがない

ふさぐと「乾燥マットがふくらまない、ふとんが暖まらない、安全装置がはたらいて動かない」などの原因になります。

- 暖房機の近くで使用しない
- 殺虫剤や消臭剤などをかけない
- 運転中はホースに触れない

●本体を寝かせたまま使用しない

吸込口をふさぐと「安全装置がはたらいて動かない」または故障原因になります。


吸込口（本体背面）




各部の名称

■本体

〈正面〉

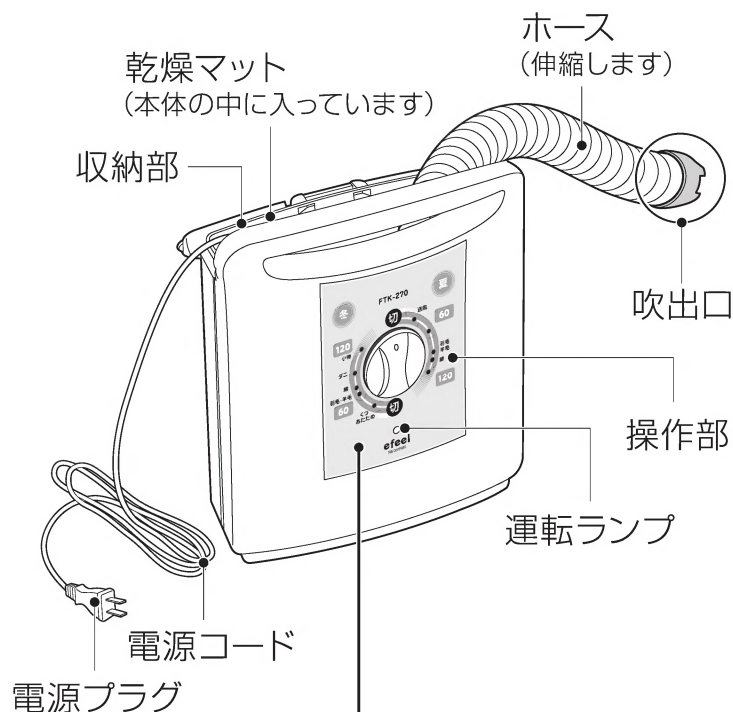

〈背面〉

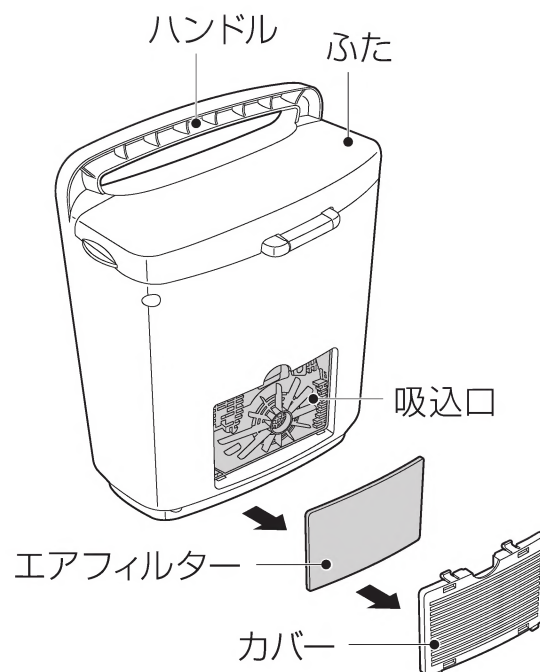

操作部

冬コース [温風] 運転

運転終了まで温風が出ます。冬場など寒い時期にふとんを暖かくしておやすみになりたいときご使用ください。

夏コース [温風] → [送風] 運転

運転終了の約30分前に自動的に温風→送風に切り替わります。夏場などふとんの乾燥 + 熱気取りにご使用ください。


衣類や洗濯小物を乾燥する

ダニを退治する
※羊毛・羽毛ふとんにも
お使いいただけます。

ふとんを乾燥する

くつを乾燥する

ふとんをあたためる

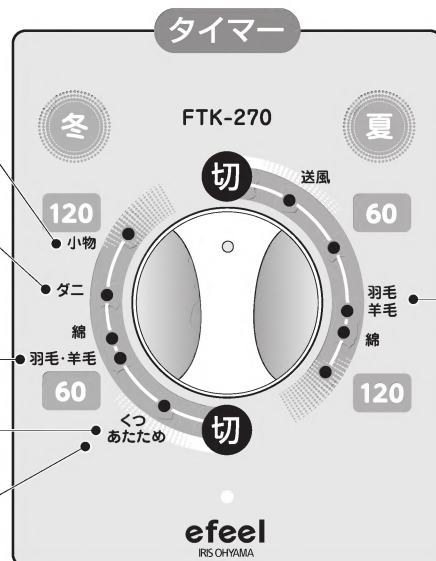

ふとんを乾燥する


■付属品

乾燥マット1枚 (本体の中に入っています)

〈表面〉



ふくらみすぎ防止のボタンがあります。使用前にとまっていることをご確認ください。

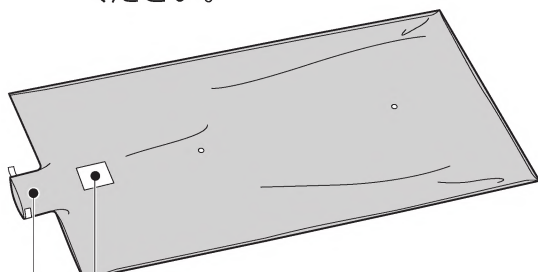

取付口
(ファスナーテープ付)


ラベル
(使用するときのマット
の面を表示しています)



タイマーを合わせる時は

タイマーの特性上、正常に動作しない場合があります。

- 運転つまみを「120」以上に設定しないでください。
- 冬コースで使う時は、一度タイマーを冬コースの「切」に戻してから合わせてください。
- 夏コースで使う時は、一度タイマーを夏コースの「切」に戻してから合わせてください。
- 「あたため」または「送風」以下の時間で使う時は、一度タイマーを「60」に回してから合わせてください。
- 下記の矢印の間では、合わせないでください。

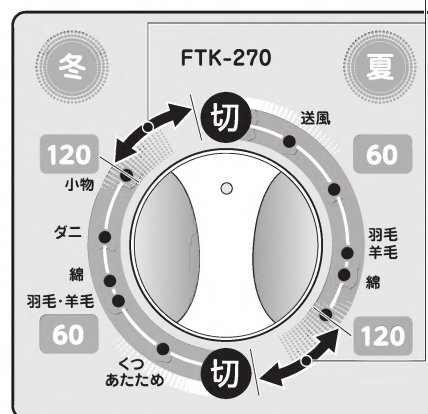

運転時間は：

- 表示以外の位置でもセットできます。
- 50Hz の地域では運転時間が長めに、60Hz の地域では運転時間が短かめになります。


お使いになる前に

ベッドで乾燥するとき

ホースが届かないときは、安定のよい台などに載せる。

お知らせ

- 運転中は、サーモスタット(温度制御装置)で断続的に送風運転を行なうことがあります。また、サーモスタット動作時には「カチッ」という音がします。異常ではありません。
- ふたを無理に開けると、はずれたり、破損することがあります。

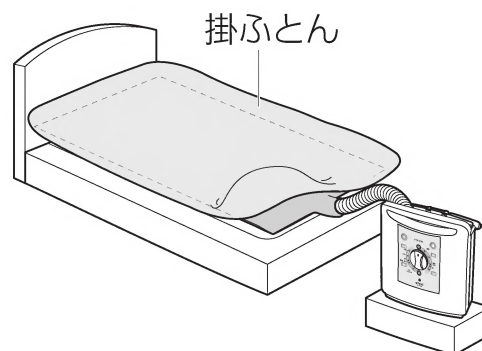

お願い


- ふとん内の湿気は、室内に放出されますので、こまめにお部屋の換気をしてください。
- 吸込口は、壁などから15cm以上離してください。
- フローリングやタイルなどの床の上で、ふとん乾燥やあたため、小物乾燥をする際は、大きめのタオルケットなどを下に敷いてください。(床とふとんの間に湿気がこもり、結露の原因になります。)

使い方


ふとんを乾燥する

付属の乾燥マットを使って綿・羊毛・羽毛ふとん、ダブルサイズのふとんを乾燥させることができます。こまめにふとん乾燥をすることで、ダニの繁殖防止になります。

1 ふたを開け、電源コードと乾燥マットを取り出す

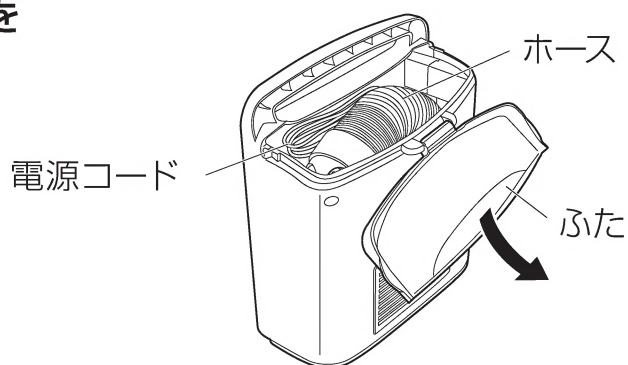


2 敷ふとんの上に乾燥マットを広げる

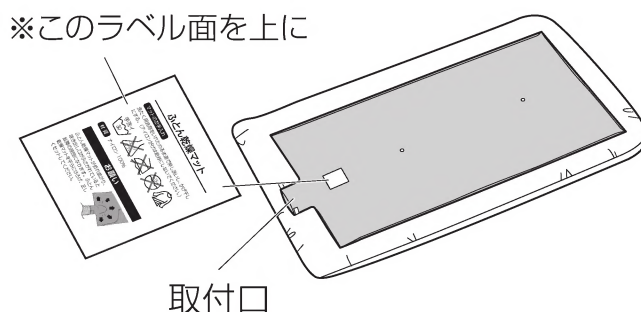

3 ホースは、全部のばし、乾燥マットの取付口に差し込む


- 吹出口はファスナーテープより奥まで差し込みます。

⚠ 乾燥マットが吹出口をふさがないようにしてください。

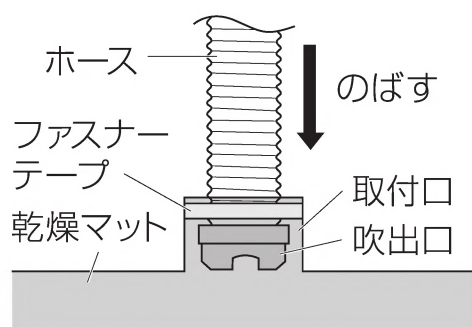


4 取付口をファスナーテープでしっかり固定する

- 吹出口を乾燥マットですっぽり覆い、ファスナーテープはホースの上から固定します。
- のばしたホースは、長さを調節してください。

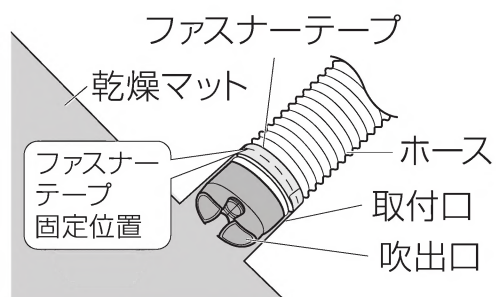

5 掛ふとんをかける

乾燥マットのはみ出しや折れ曲がりのないようにする→ふとんが乾燥しにくくなったり、安全装置がはたらく場合があります。

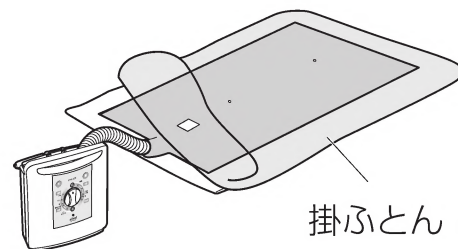


6 タイマーを「綿・羊毛・羽毛」に合わせる

季節に合わせて使い分けてください。

- 冬コース（温風）
- 夏コース（温風＋送風）

※ふとんの重さで乾燥マットがふくらみにくいときは、運転開始直後の数秒間は掛ふとんを少し持ち上げてふくらみやすくしてください。

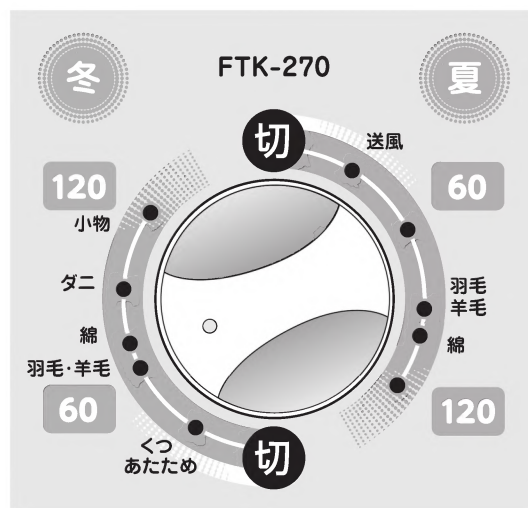

7 運転が終わったら電源プラグを抜く



警告

運転中や運転直後に、ふとんの中に入らないでください。
(ペットなども入れない) やけどの原因になります。

ダニを退治する


あらかじめ軽めのふとんまたは毛布を用意してください。

ダニ退治の効きめ

- ダニは乾燥状態に弱いので、こまめにふとん乾燥してください。ダニの繁殖防止になります。
- 温風が届きにくい所や冬場など室温が低いときは、ダニを充分に退治できない場合があります。


1 ダニ退治するふとんを乾燥マットに巻きつける

- ①ふとん→ダニ退治するふとん→乾燥マットの順に敷く
- ②ホースは、全部のばし、乾燥マットの取付口に差し込む(6ページ「使い方」3、4参照)
- ③乾燥マットにダニ退治するふとんを巻きつける

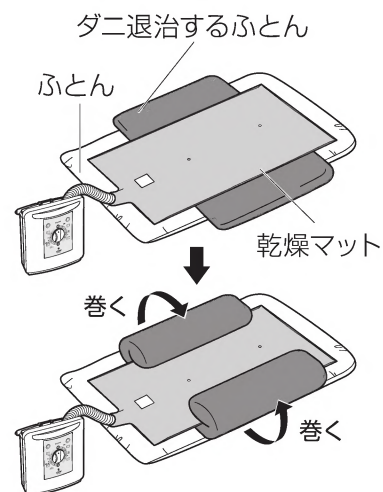

2 軽めのふとんまたは毛布をかける

軽めのふとん
または毛布

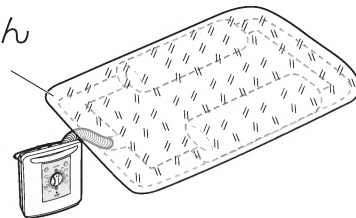


3 タイマーを「ダニ」に合わせる

4 片面が終わったら、ダニ退治する ふとんを裏返して再び1～3をする

ふとんの大きさにより温度のあがらない部分
はふとんをずらして再度乾燥させてください。

5 終わったら、電源プラグを抜いて ふとんを掃除する

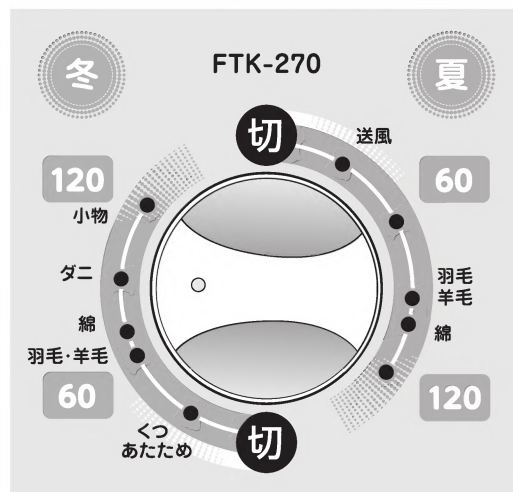

ダニ退治の後は

ダニの死がいやフンもアレルギー疾患の誘因になりますので、掃除機で取り除いてください。

便利な使いかた

■ふとんの熱気を取りたいとき（夏コース）

夏場にふとんを日干しした後、ふとんにこもった熱気を取ることができます。

- タイマースイッチを夏コースの「送風」に合わせてください。

約30分送風運転

■ふとんをあたためたいとき（冬コース）

冬場の就寝前などにふとんをあらかじめあたためておくことができます。

- タイマースイッチを冬コースの「あたため」に合わせてください。

約30分温風運転



注意

タイマー時間を30分以下で使用するときは、タイマースイッチを一度60分まで回し、戻しながら合わせてください。




警告

運転中や運転直後に、ふとんの中に入らないでください。(ペットなども入れない) やけどの原因になります。

夏コース



冬コース

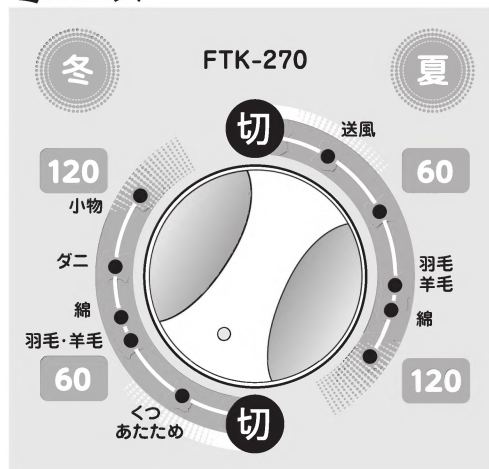


洗濯小物の乾燥

1 脱水した洗濯物を乾燥マットの上にのせる

※熱に弱く縮みやすい素材（綿・麻素材のものやニット類）は、ホースを差し込む場所から離れた位置にのせる。

乾燥容量のめやす

小物の種類	枚数	乾燥時間
ハンドタオル	3枚	このセットで 約120分
トランクス	3枚	
くつ下	4足	

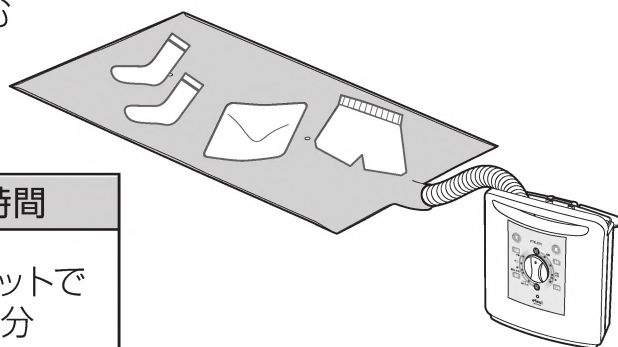

効果的な乾燥のしかた

- 洗濯物は脱水機で充分脱水し、しわをのばしてのせる。
- 厚手のものと薄手のものを分けて乾燥する。


お願い

- 色落ちするものは乾燥しないでください。乾燥マットや他の洗濯物に色うつりすることがあります。
- 洗濯物の折りたたみ部や、床面との接触面などは乾燥しにくい場合があります。たたみかたや位置などを変えながら乾燥してください。
- 乾燥中は、室内に湿気がこもりますので、ときどき換気をしてください。
- 衣類の熱気をとってから着用してください。

2 電源プラグを差し込み、タイマーを「小物」に合わせる

運転時間は、約120分です。

※脱水の方法や気温・湿度、洗濯物の材質によって乾燥時間が異なります。運転終了後、湿り気がある場合は、もう一度乾燥させてください。

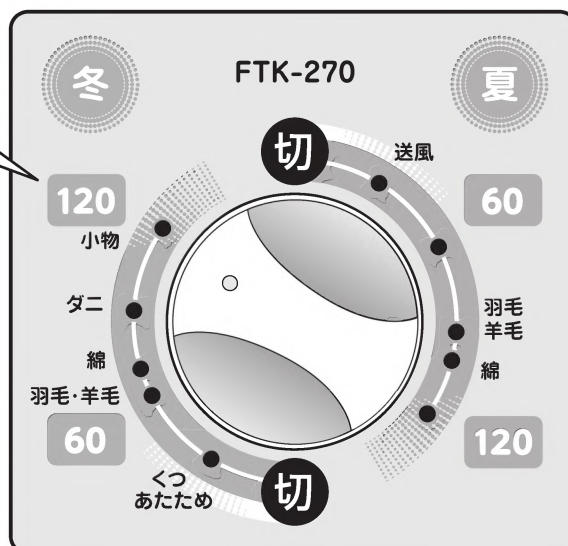

3 運転が終わったら、電源プラグを抜く

⚠ 注意


- 温風の吹出口を洗濯物でふさがないでください。異常過熱により火災の原因になります。
- 暖房機のそばで使わないでください。火災の原因になります。

くつを乾燥する

1 吹出口とくつをセットする

早く乾燥させるコツ


- ぬれたくつは、乾いた布で水分を取ってから乾燥させる
- 運動ぐつのひもは、結び目をゆるめてくつの内側に入れる

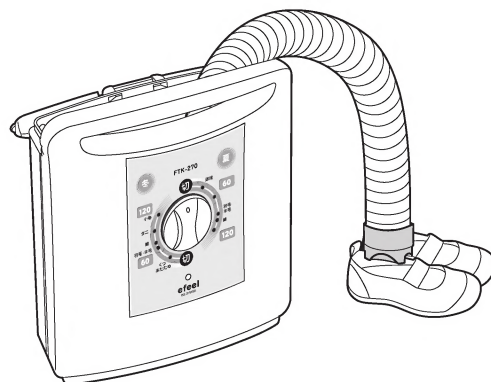

2 タイマーを「くつ」に合わせる

お願い

- くつのぬれ具合や種類・素材、室温・湿度によって乾燥時間は変化します。湿り気がある場合は、くり返し乾燥してください。
- 革・合皮・ビニール製のくつは、温風をあてると変形・変色する場合があります。必ずタイマーを「送風」に合わせてください。

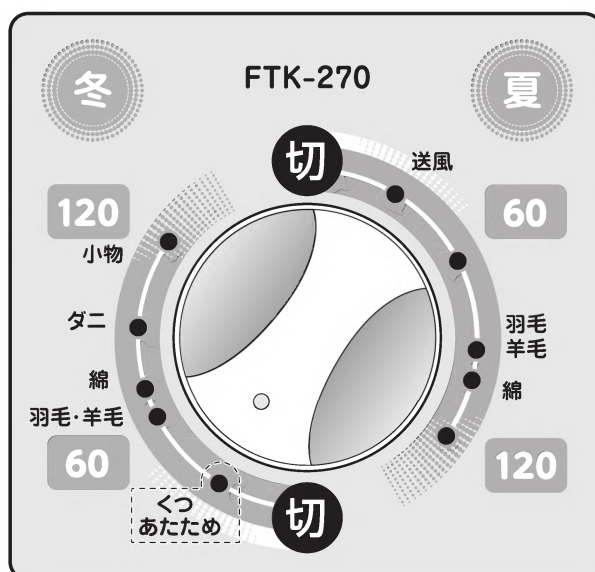


3 運転が終わったら、電源プラグを抜く

かたづける

- ①乾燥マットを小さくたたみ、収納する
- ②電源コードを15cm程度に束ねて、収納する
- ③ホースを収納する
- ④ふたを閉める

お願い

電源コードを収納してからふたを閉めてください。

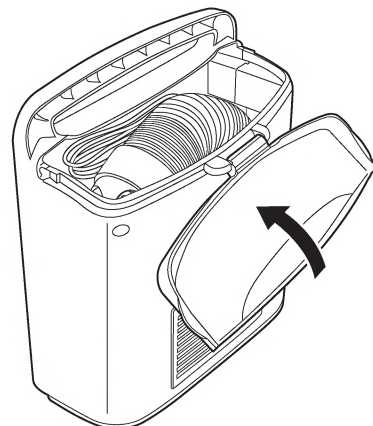

お手入れ



警告

電源プラグを抜いてからお手入れしてください。
感電の原因になります。


エアフィルター

■お掃除

エアフィルターが目詰まりしたり、汚れたまま使用を続けると乾燥しにくくなり、故障の原因になりますので、カバーやエアフィルターのほこりを掃除機で吸い取ってください。

〈汚れが少ないとき〉 月1回程度を目安に

掃除機でほこりを吸い取る

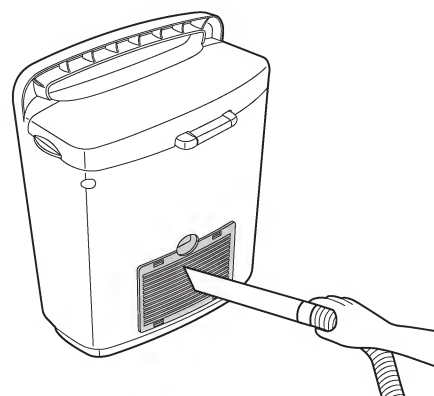


〈汚れが目立つとき〉

①カバーをはずす

②エアフィルターをはずす

③吸込口とエアフィルターの汚れを
掃除機で吸い取る

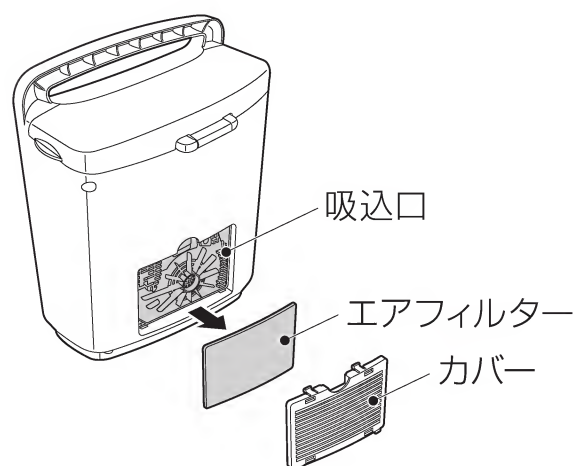

〈エアフィルターの交換〉

エアフィルターは消耗品です。
破れたり、穴があいたりした場合は、
交換してください。
アイリスコールにお問い合わせください。
有償にて交換対応させていただきます。



お願い

- エアフィルターは必ず取り付けてください。はずしたまま運転すると故障の原因になります。
- 洗剤・漂白剤は使わないでください。
- 暖房器具・ドライヤーなどで乾燥しないでください。


本体・付属品

■本体

うすめた中性洗剤を含ませた布をかたくしぼって拭く

お願い

アルコール・シンナー・ベンジン
などで拭かないでください。
変色や変質の原因になります。

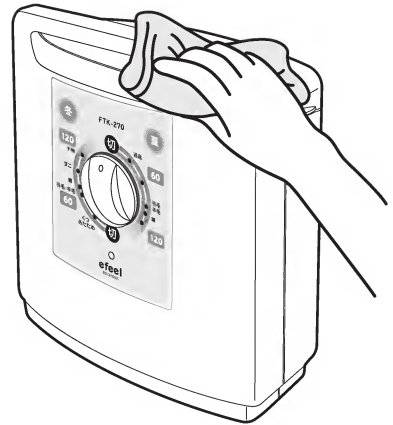

■乾燥マット 半年に1回程度

お手入れの程度は使用状況によって異なります。
静電気が発生する場合もお手入れしてください。

- ①ぬるま湯に中性洗剤を入れて軽く押し洗う
- ②洗剤が取れるまで充分すすぐ
- ③静電気防止のため柔軟仕上剤を入れて仕上げ洗う
- ④かげ干しする




注意

乾燥マットは、充分乾かしてから
使用してください。
感電・ショートの原因になります。

お願い

- 永くお使いいただくために下記の事項をお守りください。

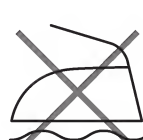

- 乾燥マットは消耗品です。消耗した場合は、交換してください。
アイリスコールにお問い合わせください。有償にて交換対応
させていただきます。

故障かな?と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、下記の点を確認してください。

状 態	考えられる原因	処 置
●運転できない ●風が出ない	<p>電源プラグが確実に差し込まれていない。</p> <p>タイマーが「切」になっていない。</p>	<p>電源プラグを差し込み直してください。</p> <p>タイマーを合わせてください。</p>
●温風が出ない ●温風が出たり止まったりする	<p>運転中は、サーモスタット（温度制御装置）で断続的に送風運転を行なうことがあります。また、サーモスタット動作時には「カチッ」という音がします。異常ではありません。</p> <p>次のような状態になっている。 ・乾燥マットがねじれている。 ・ふとんを複数枚かけている。 ・エアフィルターが汚れている。 ・吹出口、吸込口をふさいでいる。 （壁などから15cm以上離してください。）</p>	<p>下記をご参照ください。 ・乾燥マットのねじれを直してください。 ・敷・掛ふとんを1枚ずつにしてください。 ・エアフィルターをお手入れしてください。 ・ふさいでいる原因を取り除いてください。</p>
●ふとんが乾燥していない ●乾燥マットがふくらまない	<p>・乾燥マットにホースが確実に差し込まれていない。 ・乾燥マットがねじれている。 ・ふとんを複数枚かけている。 ・エアフィルターが汚れている。</p> <p>ふとんの重さで乾燥マットがふくらみにくいときは、運転開始直後の数秒間は掛ふとんを少し持ち上げてふくらみやすくしてください。</p>	<p>・ホースを差し込み直してください。 ・乾燥マットのねじれを直してください。 ・敷・掛ふとんを1枚ずつにしてください。 ・エアフィルターをお手入れしてください。</p>
洗濯小物が乾燥していない	<p>・洗濯小物をたくさん乾燥し過ぎている。 ・乾燥マットにホースが確実に差し込まれていない。 ・洗濯小物以外の洗濯物を乾燥させている。 ・エアフィルターが汚れている。</p>	<p>・何回かに分けて乾燥させてください。 ・ホースを差し込み直してください。 ・小物を乾燥させてください。 ・エアフィルターをお手入れしてください。</p>

くつが乾燥していない



・タイマーの位置が合っていない。
・吹出口がくつに正しくセットさせていない。



・タイマーの位置を合わせてください。
・吹出口を正しくセットしてください。

運転が停止しない



運転つまみを「120」以上に設定している。



「120」以下に合わせてください。

それでも解決できないときは

ご購入の販売店、またはアイリスコールにお問い合わせください。



警告

ご自分での分解・修理・改造はおやめください。

仕様

電 源	AC100V(50/60Hz共用)
消 費 電 力	400W
製 品 重 量	約2.4kg
コ ー ド 長	約1.5m
製 品 寸 法	幅約27×奥行約14×高さ約34.5 (cm)
乾燥マット寸法	幅約73×奥行約165 (cm)
付 属 品	乾燥マット：1枚
安 全 装 置	温度過昇防止用サーモスタット、電流ヒューズ（7A）、 温度ヒューズ（216℃動作）
乾 燥 容 量	ふとん乾燥時：ふとん2枚（敷ふとん・掛ふとん各1枚）
タ イ マ ー	電動式タイマー 約2時間

※製品の仕様は予告なく変更することがあります。

MADE IN CHINA

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■保証書

お買上げの際に、所定の事項が記入されている保証書を販売店より必ずお受け取りください。
保証書がありませんと、無料修理保証期間中でも代金を請求される場合がありますので、大切に保管してください。

■保証期間

保証期間は、お買上げ日より1年間です。
無料修理保証期間中に故障が起きた場合は、保証書をご提示の上、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。詳しくは、保証書をご覧ください。

■保証期間経過後の修理

お求めの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理致します。

■補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品の製造打ち切り後、最低5年間保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについてご不明な点は

お買上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

お問い合わせはお気軽にアイリスコールに
アイリスコール 受付時間 9:00～17:00

0120-311-564

P020812-MEN